




Electrolux



electrolux.com/register

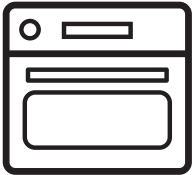

SL Navodila za uporabo | **Mikrovalovna pečica**

EVM9E2XT

KVM9E2XT

LVM9E2XZ



NAMESTITEV



Pozdravljeni pri podjetju Electrolux! Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali našo napravo.



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:
www.electrolux.com/support

Pridržujemo si pravico do sprememb.

KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE.....	3
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	6
3. OPIS IZDELKA.....	8
4. NADZORNA PLOŠČA.....	9
5. PRED PRVO UPORABO.....	9
6. DNEVNA UPORABA.....	10
7. DODATNE FUNKCIJE.....	12
8. ČASOVNE FUNKCIJE.....	12
9. UPORABA DODATNE OPREME.....	13
10. NAMIGI IN NASVETI.....	14
11. SKRB IN ČIŠČENJE.....	17
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	17
13. ENERGIJSKA UČINKOVITOST.....	19
14. SKRB ZA OKOLJE.....	19

1. ⚠ VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci, mlajši od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo invalidnosti se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.

- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo in mobilnimi napravami z aplikacijo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Med uporabo in hlajenjem naprave naj bo naprava izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena le kuhanju.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le strokovno usposobljena oseba.
- Ne uporabljajte, preden jo namestite v vgrajeno strukturo.
- Pred vzdrževalnimi deli napravo odklopite iz napajanja.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- **OPOZORILO:** Zagotovite, da je naprava izključena, preden zamenjate žarnico, da preprečite možnost električnega udara.
- **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelcev ali površine naprave.

- Vedno si nadenite zaščitne rokavice, ko opremo in pekače jemljete iz ali jih nameščate v pečico.
- Uporabljajte samo vrtljivi pladenj in podporo za vrtljivi pladenj, ki sta zasnovana za to napravo.
- Ne vklopite funkcije mikrovalov, kadar je naprava prazna. Kovinski deli v notranjosti pečice lahko ustvarijo iskrenje.
- Kovinska posoda za hrano in pijačo ni dovoljena med pripravo jedi z mikrovalovi. Te zahteve ne veljajo, če proizvajalec navede velikosti in oblike kovinske posode, primerne za pripravo jedi z mikrovalovi.
- **OPOZORILO:** Če so vrata ali vratna tesnila poškodovana, se naprave ne sme uporabljati, dokler je ne popravi usposobljena oseba.
- **OPOZORILO:** Kakršen koli servisni poseg ali popravilo, ki vključuje odstranitev pokrova za zagotavljanje zaščite proti izpostavljenosti energiji mikrovalov, lahko izvedejo le usposobljene osebe.
- **OPOZORILO:** Tekočin in drugih živil ne segrevajte v zaprtih posodah. Pri tem lahko pride do eksplozije posod.
- Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
- Pri segrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah nadzorujte napravo zaradi morebitnega vžiga.
- Naprava je namenjena za segrevanje hrane in pijač. Sušenje hrane ali oblačil in segrevanje grelnih podstavkov, copat, gobic, vlažnih krp in podobnega lahko povzroči telesne poškodbe, vžig ali požar.
- Če opazite izhajanje dima, izključite napravo ali izklopite njen vtič ter pustite vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.
- Segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči burno vretje z zamikom. Pri ravnanju s posodo je treba biti previden.
- Pred zaužitjem je treba premešati ali pretresti vsebino stekleničk za hranjenje in posodic z otroško hrano ter preveriti temperaturo, da se preprečijo opekline.

- Jajc v lupini in celih trdo kuhanih jajc se ne sme segrevati v napravi, saj lahko eksplodirajo, tudi po koncu segrevanja z mikrovalovi.
- Napravo je treba redno čistiti, vse ostanke hrane pa odstraniti.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
- Če ne vzdržujete čistoče naprave, lahko pride do poškodb površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarne okoliščine.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Montaža

UPOZORNENIE!

To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.

- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitvev, ki so na voljo na našem spletnem mestu.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Naprave ne vlecite za ročaj.
- Napravo namestite na varno in primerno mesto, ki ustreza zahtevam za namestitvev.
- Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot.
- Pred namestitvijo naprave preverite, ali se vrata neovirano odpirajo.
- Naprava je opremljena z električnim hladilnim sistemom. Za krmiljenje slednjega je potrebno električno napajanje.

2.2 Električne povezave

UPOZORNENIE!

Nevarnost požara in električnega udara.

- Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.
- Naprava mora biti ozemljena.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je treba kabel zamenjati, mora to storiti osebje pooblaščenega servisnega centra.
- Priključni kabli ne smejo priti v stik ali bližino vrat naprave ali odprtine pod napravo, še posebej, ko naprava deluje ali so vrata vroča.
- Zaščita pred udarom električnega toka izoliranih delov in delov pod električno napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte vtiča.

- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
- Uporabite le prave izolacijske naprave: odklopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.
- Električna napeljava mora imeti izolacijsko napravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti med posameznimi kontakti minimalno razdaljo 3 mm.
- Ta naprava je dobavljena z vtičem in napajalnim kablom.

2.3 Uporaba

UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe, opeklin in električnega udara ali eksplozije.

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso ovirane.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Po vsaki uporabi izklopite napravo.
- Pri odpiranju vrat naprave, medtem ko je naprava v uporabi, bodite previdni. Lahko pride do izpusta vročega zraka.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, ali kadar je v stiku z vodo.
- Ne pritiskajte odprtih vrat.
- Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali površino za odlaganje.
- Previdno odprite vrata naprave. Uporaba sestavin z alkoholom lahko povzroči mešanico alkohola in zraka.
- Ne dovolite, da bi iskre ali odprti plameni prišli v stik z napravo, ko odprete vrata.
- Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi izdelki, v napravo, blizu nje ali nanjo.
- Gesla za brezžično povezavo Wi-Fi ne razkrijte nikomur.
- Za predhodno ogrevanje naprave ne uporabljajte mikrovalovne funkcije.

UPOZORNENIE!

Obstaja nevarnost škode na napravi.

- Za preprečevanje poškodb ali razbarvanja emajla:

- Ne smete postaviti aluminijaste folije neposredno na dno naprave.
- Ne smete postaviti vode neposredno v vročo napravo.
- Ne smete hraniti vlažnih jedi in hrane v napravi, potem ko nehate kuhati.
- Pri odstranjevanju ali nameščanju opreme bodite previdni.
- Sprememba barve emajla ali nerjavnega jekla ne vpliva na zmogljivost naprave.
- Uporablajte samo dodatno opremo, ki je priložena tej napravi oz. katero priporoča proizvajalec.
- Vedno kuhajte z zaprtimi vrati naprave.
- Če napravo namestite za ploščo pohišvenega elementa (npr. vrata), poskrbite, da vrata med delovanjem naprave ne bodo nikoli zaprta. Za zaprto ploščo pohišvenega elementa se lahko nakopičita toplota in vlaga ter povzročita nadaljnje poškodbe naprave, ohišja ali tal. Plošče omarice ne zapirajte, dokler se po uporabi naprava popolnoma ne ohladi.

2.4 Vzdrževanje in čiščenje

UPOZORNENIE!

Nevarnost telesnih poškodb, požara ali škode na napravi.

- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz glavne vtičnice.
- Poskrbite, da je naprava hladna. Obstaja nevarnost, da steklene plošče počijo.
- Če se steklene plošče vrat poškodujejo, jih takoj zamenjajte. Obrnite se na pooblaščen servisni center.
- Pečico, vrtljivi pladenj in vrata morate po vsaki uporabi obrisati do suhega. Para, proizvedena med delovanjem naprave, kondenzira na notranjih stenah pečice in lahko povzroči korozijo.
- Napravo redno čistite, da preprečite nabiranje umazanije in poškodbo površine materiala.
- Preostala maščoba in hrana v napravi lahko med uporabo mikrovalovne funkcije povzročita požar ali iskenje.
- Očistite napravo z vlažno mehko krpo. Uporablajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne

uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.

- Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice, upoštevajte varnostna navodila na embalaži.

2.5 Notranja osvetlitev

UPOZORNENIE!

Nevarnost električnega udara.

- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinjskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo drugje in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu
- Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.

- Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.

2.6 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Uporabite samo originalne rezervne dele.

2.7 Odlaganje


UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe ali zadužitve.

- Za informacije o pravilnem odlaganju naprave se obrnite na občinsko upravo.
- Izključite napravo iz napajanja.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavržite.

3. OPIS IZDELKA


3.1 Splošni pregled

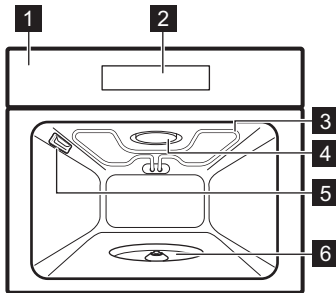

- 1 Upravljalna plošča
- 2 Prikazovalnik
- 3 Grelnik
- 4 Generator mikrovalov
- 5 Luč
- 6 Gred vrtljive plošče

4. NADZORNA PLOŠČA

4.1 Pregled upravljalne plošče

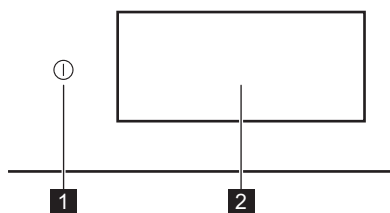

1 VKLOP / IZKLOP Pritisnite in držite za vklop in izklop naprave.

2 Prikazovalnik Prikazuje trenutne nastavitve naprave.

Upravljalna plošča omogoča dostop do različnih funkcij in jedi. Prikazuje tudi informacije o trenutnem stanju delovanja.

4.2 Prikazovalnik

Prikazovalnik je v celoti interaktiven, lahko se pomikate po njem in razdeljen je na določene odseke. Podrsate lahko po zaslonu za krmarjenje v levo ali desno.

OK Za potrditev izbire/nastavitve.

Za krmarjenje do naslednje ali prejšnje ravni v meniju.

Za dostop in prilagoditev dodatnih nastavitvev.

Za shranjevanje trenutnih nastavitvev v: Prijljubljene.

Za izbris trenutnih nastavitvev v: Prijljubljene.

Prižiganje in gašenje luči.

Za vklop in izklop funkcij.

Naprava je zaklenjena.

Aktiviraj alarm je aktivirana.

Aktiviraj alarm in končaj s kuhanjem je aktivirana.

Prikaz samo pojavnega sporočila je vklopljena.

Za zapiranje pojavnega sporočila ali preklic nastavitve.

Povezava Wi-Fi je vklopljena.

Povezava Wi-Fi je izklopljena.

Zapomni si nastavitve časovnika je vklopljeno.

5. PRED PRVO UPORABO

UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

5.1 Prva povezava

Po prvi povezavi na napajanje se na prikazovalniku prikaže pozdravno sporočilo. Izbirate lahko med zagonom ali preskočitvijo postopka uvajanja. Nastavitve lahko kadarkoli ponovno pregledate in spremenite.

Prilagodite nastavitve: Jezik, Ura, brezžična povezava.


5.2 Brezžična povezava

Naprava omogoča omrežno povezavo Wi-Fi in povezavo mobilne naprave. Prejemate lahko obvestila ter upravljate in nadzorujete napravo z mobilno napravo.

Za povezavo naprave potrebujete:

- brezžično omrežje z internetno povezavo,
- Mobilna naprava, povezana z istim brezžičnim omrežjem.

1. Za prenos aplikacije skenirajte QR kodo, ki se nahaja na hrbtni strani navodil za uporabo. Aplikacijo si lahko prenesete tudi neposredno iz trgovine z aplikacijami.

2. Upoštevajte navodila za uporabo aplikacije.
 3. Vključite napravo.
 4. Pritisnite  in podrsajte v levo za vstop v meni. Izberite: Nastavitve / Povezave.
 5. Pritisnite za vklop ali izklop: Wi-Fi.
- Brezžični modul naprave se zažene v 90 sek.

Frekvenca	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth : 2400 - 2483.5 MHz
Najv. moč	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth : EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokol	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

5.3 Licence za programsko opremo


Programska oprema v tem izdelku vsebuje komponente, ki temeljijo na brezplačni in odprtokodni programski opremi. Electrolux izraža hvaležnost za prispevke odprtokodne programske opreme in skupnosti s področja robotike razvojnemu projektu.

Za dostop do odprte kode teh brezplačnih in odprtokodnih komponent programske

opreme, katerih pogoje za licenco je treba objaviti, in za ogled popolnih informacij o njihovih avtorskih pravicah ter veljavnih pogojih za licenco obiščite: <http://electrolux.opensourcerepository.com> (mapa NIU6).

5.4 Začetno predgrevanje in čiščenje

Pred prvo uporabo in stikom s hrano predhodno segrejte prazno napravo. Naprava lahko oddaja neprijeten vonj in dim. Med predgrevanjem prezračite prostor.

1. Iz naprave odstranite vso opremo.
2. Vstopite v meni in izberite: Funkcije.
3. Nastavite funkcijo . Pustite, da naprava deluje eno h.
4. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
5. Napravo in pripomočke čistite s krpo iz mikrovlakn, toplo vodo in blagim čistilnim sredstvom.
6. Pripomočke namestite nazaj v prvotni položaj.


6. DNEVNA UPORABA



UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

6.1 Meni


Pritisnite  in podrsajte v levo za vstop v meni.

- Jedi
- Funkcije
- Priljubljene
- Nastavitve

6.2 Funkcije

Podmeni vključuje seznam funkcij pečenja. Seznam funkcij se lahko razlikuje glede na različico programske opreme.

1. Vstopite v meni in izberite: Funkcije.
2. Izberite funkcijo pečice.

3. Prilagodite nastavitve.
4. Pritisnite START .
5.  – pritisnite za nastavev med pečenjem.
6. STOP – pritisnite za izklop funkcije pečice.



Gretje zgoraj

intenzivna toplota za hitro zapečenost na vrhu.



Mikrovalovi

Pospešite pogrevanje in kuhanje.



Žar + MV

Nežno pečenje z nizko toploto za občutljivo hrano. Intenziven žar z visoko toploto za hitro pripravo.



Pogrevanje

Ta funkcija nežno pogreje ostanke hrane.

**Gril**

Enakomerno pečenje in hrustljava površina.

**Odtaljevanje**

Ta funkcija nežno odtaja hrano za nadaljnjo pripravo.

**Topljenje**

Za topljenje masla ali čokolade z mikrovalovno tehnologijo.

**Pečenka**

Za pečenje mesa, rib, perutnine in zelenjave.



Če odprete vrata, se funkcija mikrovalov izklopi. Če jo želite ponovno zagnati, zaprite vrata.

6.3 Nastavitev: Mikrovalovi

1. Pritisnite Mikrovalovi na glavnem prikazovalniku.
2. Nastavite čas in moč mikrovalov.
3. Pritisnite **START**.
4. **STOP** – pritisnite za izklop funkcije. Če odprete vrata, se funkcija izklopi. Za ponoven vklop pritisnite **START**.

6.4 Jedi

Jedi podmeni je sestavljen iz niza programov, ki so zasnovani za posebne jedi. Vsaka jed v tem podmeniju ima ustrezno nastavitvev. Med kuhanjem lahko nastavite čas, temperaturo in razpoložljivo moč mikrovalov, če je to na voljo.

1. Vstopite v meni in izberite: Jedi.
2. Izberite jed ali vrsto hrane.
3. Nastavitve prilagodite vašim željam pri kuhi.
4. Živila položite v napravo v skladu z navodili, ki so na voljo na zaslonu.
5. Pritisnite **START**.

Ko se funkcija konča, preverite, ali je hrana pripravljena. Po potrebi podaljšajte čas kuhanja.

6.5 Priljubljene



Ta funkcija je na voljo samo za izbrane modele.

Shranite lahko do 20 priljubljenih nastavitev, kot so funkcija pečice, jedi ali funkcija čiščenja.

Če želite shraniti nastavitve, izberite zeleno nastavitvev in pritisnite .

Izberite: Priljubljene

1. Vstopite v meni in pritisnite: Priljubljene za preverjanje shranjenih nastavitev.
2. Izberite eno izmed shranjenih nastavitev.
3. Pritisnite **START** za začetek kuhanja.

Izbrishi: Priljubljene

1. Vstopite v meni in pritisnite: Priljubljene za preverjanje shranjenih nastavitev.
2. Pritisnite: , da izbršete shranjene nastavitve.

6.6 Nastavitve

Ta podmeni vključuje seznam nastavitev.

Podmeni: Nastavitve

Jezik	Za nastavitve jezika naprave.
Ura	Za nastavitve trenutnega časa.
Osvetlitev	Za nastavitve svetlosti prikazovalnika.
Zvok tipk	Za vklop in izklop zvoka polj na dotik. Izklop zvoka ni mogoč za .
Glasnost	Za nastavitve glasnosti zvoka tipk in signalov.
Enota za temperaturo	Za prikaz trenutne temperature enote.

Podmeni: Servis

Predstavitevni način Koda za vklop/izklop: 2468

Različica programske opreme	Informacije o različici programske opreme.
Ponastavi vse nastavitve	Ponastavi tovarniške nastavitve.

Podmeni: Želje

Osvetlitev	Vklopi in izklopi luč.
Varovalo za otroke	Preprečuje nenamernen vklop naprave.
Prilagoditev zaslona v stanju pripravljenosti	Za prilagajanje funkcij zaslona in bližnjic.

Podmeni: Povezave

Povezava z Wi-Fi	Za povezavo naprave z brezžičnim omrežjem.
Wi-Fi	Če želite vklopiti in izklopiti: Wi-Fi.
Omrežje	Za preverjanje stanja omrežja in moči signala: Wi-Fi.
Pozabi omrežje	Za onemogočanje samodejnega povezovanja trenutnega omrežja z napravo.
Zapomni si nastavitve časovnika	Za samodejni vklop daljinskega upravljanja po pritisku START. Funkcija je vidna samo po vklopu: Wi-Fi.

7. DODATNE FUNKCIJE

7.1 Varovalo za otroke

Ta funkcija prepreči nenamerno delovanje naprave. Funkcijo lahko vklopite kadarkoli.

1. Odprite meni.
2. Izberite: Nastavitve / Želje / Varovalo za otroke.

Varovalo za otroke je vklopljena. Če želite omogočiti uporabo naprave, izberite kodne črke po abecednem vrstnem redu.




7.2 Ventilator za hlajenje

Ko naprava deluje, se samodejno vklopi ventilator za hlajenje, da ostanejo površine naprave hladne. Če napravo izklopite, lahko ventilator za hlajenje deluje, dokler se naprava ne ohladi.

8. ČASOVNE FUNKCIJE

8.1 Opis časovnih funkcij

Funkcija	Opis
Časovnik	Za nastavitev trajanja priprave hrane. Največ je 23 h 59 min. Za nastavitev, kaj se zgodi, ko se čas izteče, izberite zeleno: Končaj. Časovnik se lahko uporablja neodvisno, tudi če pečica ne deluje.

Funkcija	Opis
Končaj	 Aktiviraj alarm Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal. To funkcijo lahko nastavite kadarkoli, tudi ko je naprava izklopljena.
	 Aktiviraj alarm in končaj s kuhanjem Ko se čas izteče, se oglasi zvočni signal, funkcija pečice pa se izklopi. Nista na voljo za funkcije z mikrovalovi.
	 Prikaz samo pojavnega sporočila Ko se čas izteče, se na prikazovalniku prikaže sporočilo. Ta funkcija ne vpliva na obratovanje naprave.

Funkcija	Opis
Zakasnjjen vklop	Za zamik začetka in/ali konca pečenja. Nista na voljo za funkcije z mikrovalovi.
Podaljšanje časa	Za podaljšanje časa kuhanja.

8.2 Časovnik

1. Izberite funkcijo pečice.
2. Pritisnite: Časovnik.
3. Nastavite trajanje. Želena dejanje ob koncu lahko izberete s pritiskom enega od simbolov.
4. Pritisnite **OK** za potrditev in vrnitev na glavni zaslon.

8.3 Zakasnjjen vklop

1. Izberite funkcijo pečice in prilagodite nastavitve.
2. Pritisnite ******.
3. Pritisnite: Zakasnjjen vklop.

4. Pomikajte se do zelenega časa začetka in pritisnite **OK**.
5. Zdaj lahko nastavite želeno Konec ali pritisnite **OK**, da preskočite ta korak.
6. Pritisnite **OK**, da se vrnete na glavni zaslon.

8.4 Ura

1. Vključite napravo.
2. Pritisnite: Nastavitev / Nastavitev / Ura.
3. Nastavite programsko uro.
4. Pritisnite **OK**.

8.5 Spreminjanje nastavitvev časovnika

Nastavljeni čas lahko kadarkoli spremenite med kuhanjem.

1. Pritisnite **^** / Časovnik.
2. Nastavite novo vrednost časovnika. Pritisnite **OK**.


9. UPORABA DODATNE OPREME

UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

9.1 Vstavljanje opreme

Uporabite samo primerne posode in material. Oglejte si razdelek „Primerne posode in materiali za mikrovalovno pečico“ v poglavju „Namigi in nasveti“.

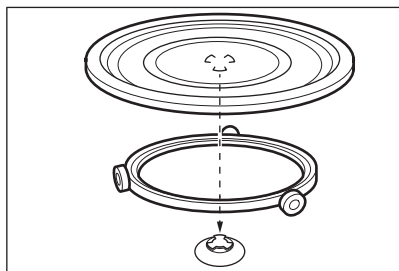


Uporabljajte le pribor vrtljivega pladnja, priložen pečici. Hrano vedno pripravljajte na vrtljivem pladnju. Vodilo na kolescih

namestite okrog gredi vrtljivega pladnja. Stekljeni vrtljiv pladenj namestite na vodilo na kolescih. Za pravilno delovanje pribora vrtljivega pladnja se prepričajte, da se zareze na dnu steklene plošče ujemajo z gredjo vrtljive plošče.

Rešetka za žar

Komplet vključuje: Nizka rešetka, Visoka rešetka. Rešetko za žar postavite na vrtljivi pladenj tako, da bodo nožice obrnjene navzdol na vrtljivem pladnju.

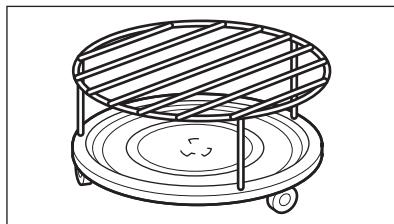

Za funkcije pečice z mikrovalovi se priporoča samo nižja rešetka za žar.

10. NAMIGI IN NASVETI

10.1 Priporočila za pečenje

Kuhanje in pečenje sta primerna samo na enem nivoju.






Temperature in časi pečenja v razpredelnicah so le smernice. Odvisni so od receptov ter kakovosti in količine uporabljenih sestavin.

Vaša naprava lahko pripravlja drugače kot vaša prejšnja naprava. V spodnjih namigih so prikazane priporočene funkcije pečice in nastavitve za čas pečenja za določeno vrsto hrane.

Če za določen recept ne najdete nastavitvev, poiščite podobne.

Za nasvete glede varčevanja z energijo si preberite poglavje "Energetska učinkovitost".

Simboli, uporabljeni v razpredelnicah:

	Vrsta živila
	Funkcija pečice
	Pribor
	Moč mikrovalovov (W)
	Čas priprave (min)

10.2 Informacije za testne inštitute

Peka na enem nivoju

Preizkusi v skladu z: EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

Ko uporabljate rešetko, položite hrano neposredno nanjo. Rešetko postavite na sredino vrtljivega pladnja.






				
Toast ¹⁾	Gril	Visoka rešetka	-	5 - 6
Biskvit	Mikrovalovi	Nizka rešetka	600	6 - 7
Mesna štruca	Mikrovalovi	-	400	28 - 33
Jajčna krema	Mikrovalovi	Nizka rešetka	400	17 - 22
Odtaljevanje mletega mesa (500 g) ²⁾	Mikrovalovi	Nizka rešetka	200	7 - 9
Gratiniran krompir	Žar + MV	-	300	35 - 40
Piščanec (1100 g) ³⁾	Žar + MV	-	200	40
	Gril	Nizka rešetka	-	28 - 33

¹⁾ Glede na: IEC 60350-1:2016 in IEC 60350-1:2023.

²⁾ Po polovici časa obrnite meso na najdaljši strani.

³⁾ Na sredino vrtljivega pladnja pod rešetko postavite krožnik. Piščanca položite neposredno na nizko rešetko s prso stranjo, obrnjeno navzdol. Po 40 min obrnite piščanca in funkcijo pečice spremenite na: Gril.

Dodatni recepti

				
Pripravljeni obroki, ohlajeni (1 porcija) ¹⁾	Mikrovalovi	-	400	12
			600	1 - 3

				
Tekočine v stekleničkah za dojenčke 2)	Mikrovalovi	-	1000	0.5
Lazanja, zamrznjena (400 g)	Žar + MV	-	200	30 - 35
Lazanja, zamrznjena (600 g)	Žar + MV	-	200	44 - 49
Pizza, zamrznjena	Žar + MV	Nizka rešetka	200	12 - 14
Pečena zelenjava, mešana	Žar + MV	-	300	20 - 25
Ratatouille	Žar + MV	-	300	23 - 28
Polnjene gobe	Žar + MV	-	300	15 - 20
Polnjeni kaneloni	Žar + MV	-	200	33 - 38

1) Živila pokrijte s plastičnim pokrovom, ki je primeren za mikrovalovno pečico.

2) Steklenico postavite na vrtljivi pladenj, 3 cm od roba.

10.3 Priporočila za uporabo mikrovalovne pečice

Hrane ne polagajte neposredno na vrtljivi pladenj. Vedno uporabljajte posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

Posodo postavite na sredino pribora vrtljivega pladnja.

Zaradi stika s prevročimi ali prehladnimi predmeti lahko vrtljivi pladenj počí.

Jed obrnite ali premešajte na polovici časa kuhanja, da izboljšate rezultate.

Tekoče jedi občasno premešajte.

Hrano je treba premešati, preden jo postrežete.

Pri segrevanju tekočin dajte žličko v skodelico ali kozarec, da izboljšate porazdelitev toplote in se izognete prekomernemu prekipevanju. Žlica se ne sme dotikati nobenega dela notranjosti pečice, ker lahko povzroči iskre.

Živila položite v napravo brez embalaže. Pakirane pripravljene obroke lahko postavite v napravo skupaj z embalažo samo v primeru, ko je embalaža odporna proti mikrovalovom. Oglejte si „Namigi in nasveti“, poglavje primerne posode in materialov za mikrovalovno pečico.

Med uporabo kombiniranih funkcij mikrovalovne pečice ne pokrivajte živil. Oglejte si poglavje »Vsakodnevna uporaba«.

Funkcij mikrovalov ne uporabljajte, če v napravi ni hrane.

Priprava jedi z mikrovalovi

Živila pokrijte za kuhanje ali ogrevanje s funkcijami mikrovalov. Če želite ohraniti skorjo, hrano pripravljajte brez pokrova.

Jedi ne segrevajte premočno z nastavljanjem moči in časa na previsoko vrednost. Hrana se lahko presuši, zažge ali povzroči požar.

Naprave ne uporabljajte za pripravljanje jajc ali polžev v lupini, ker jih lahko raznese. Rumenjak ocvrtega jajca prebodite, preden ga pogrežete.

Živila s kožo ali lupino pred kuhanjem večkrat prebodite.

Zelenjavo narežite na kose podobne velikosti.

Ko napravo izklopite, vzemite hrano ven in pustite stati nekaj minut, da se toplota enakomerno porazdeli.

Odtaljevanje v mikrovalovni pečici

Zamrznjeno, neovito hrano položite na majhen, narobe obrnjen krožnik, ki ga postavite nad posodo ali na polico za odtajanje oz. plastično cedilo, tako da lahko tekočina pri odtajanju odteče.

Odstranite odtaljene kose.

Če želite sadje in zelenjavo pripraviti brez predhodnega odtaljevanja, lahko uporabite večjo moč mikrovalov.






Obračanje izboljša rezultate. Za občutljiva živila, kot je meso, med odtaljevanjem dvakrat obrnite.

10.4 Posode za kuhanje in materiali, primerni za mikrovalovno funkcijo

Za mikrovalovno funkcijo uporabite samo primerne posode in materiale. Za primer uporabite spodnjo razpredelnico.

Pred uporabo preverite specifikacije posode za kuhanje / materialov / posode za živila.

Za drugo posebno posodo za mikrovalovne pečice, ki ni navedena v tej razpredelnici, upoštevajte navodila proizvajalca.

Posode za kuhanje/material	 	 	
Steklo in porcelan, namenjena za pečice, brez kovinskih delov, npr. steklo, odporno proti vročini	✓	✓	✓
Steklo in porcelan, ki nista namenjena za pečice, če sta brez srebrnih, zlatih, platinastih ali drugih kovinskih dekoracij	✓	✗	✗
Steklo in steklokeramična posoda iz materiala, namenjena za pečice/odpornega proti zmrzovanju	✓	✓	✓
Ognjevarna keramična in lončena posoda brez elementov iz kremenca ali kovin, in brez glazur, ki vsebujejo kovine	✓	✓	✓
Keramika, porcelan in lončena posoda z ne glaziranim dnom ali z majhnimi odprtini, npr. na ročajih	✗	✗	✗
Plastika, odporna proti vročini do 200 °C	✓	✓	✗
Samo karton, papir	✓	✗	✗
Prozorna folija	✓	✗	✗
Prozorna folija za mikrovalovne pečice	✓	✓	✗
Posode za pečenje, izdelane iz kovine, npr. emajl, lito železo	✗	✗	✗
Pekači, premazani s črnim lakom ali silikonom	✗	✗	✗
Visoka rešetka	✗	✗	✗
Nizka rešetka	✓	✓	✓

10.5 Nastavitev moči

Spodaj navedeni podatki služijo samo kot smernice.

900 - 1000 W

- Pogrevanje tekočin

800 W

- Počasno dušenje riža
- Kokice

500 - 700 W

- Kuhanje zelenjave
- Pogrevanje obrokov za en krožnik
- Počasno dušenje enolončnic
- Odtajanje in pogrevanje pripravljenih zmrznjenih obrokov

300 - 400 W

- Kuhanje/pogrevanje občutljivih jedi

- Nadaljevanje kuhanja
- Pogrevanje hrane za dojenčke

100 - 200 W

- Odtaljevanje kruha, sadja, tortic, peciva, sira, masla, mesa in rib
- Topljenje čokolade in masla

11. SKRB IN ČIŠČENJE

UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

11.1 Opombe o čiščenju

Čistilna sredstva

- Sprednji del naprave čistite samo s krpo iz mikrovlaken, toplo vodo in blagim čistilom.
- Za čiščenje kovinskih površin uporabite namensko čistilno sredstvo
- Madeže očistite z blagim čistilnim sredstvom.

Vsakodnevna uporaba

- Po vsaki uporabi očistite notranjost naprave. Nakopičena maščoba ali drugi ostanki lahko povzročijo požar.
- S stropa naprave previdno očistite ostanke hrane in maščobo.
- Hrane ne shranjujte v aparatu dlje kot 20 minut. Notranjost naprave osušite samo s krpo iz mikrovlaken po vsaki uporabi.

Pripomočki

- Vso dodatno opremo očistite po vsaki uporabi in pustite, da se posuši. Pred čiščenjem počakajte, da se vrtljivi pladenj ohladi. Vrtljivi pladenj lahko počí. Vodilo z valjčki in dno naj bosta čista, da zagotovite gladko obračanje vrtljivega pladnja. Uporabite samo krpo iz mikrovlaken, toplo vodo in blago čistilno sredstvo. Pripomočkov ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Pripomočkov s premazom proti prijemanju ne čistite z abrazivnimi čistilnimi sredstvi ali ostrimi predmeti.

11.2 Zamenjava žarnice

UPOZORNENIE!

Nevarnost opeklin, steklen pokrov je lahko vroč. Pri dotiku žarnice uporabljajte zaščitno rokavico.

Žarnico lahko zamenja samo serviser. Obrnite se na pooblaščen servisni center.

12. ODPRAVLJANJE TEŽAV

UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

12.1 Kaj storite v primeru ...

Opis težave	Vzrok in rešitev
Naprave ni mogoče vklopiti ali je uporabljati.	Naprava ni priključena na električno napajanje ali je priključena nepravilno.

Opis težave	Vzrok in rešitev
Naprava se ne segreje.	Ura ni nastavljena. Za nastavitve ure si oglejte Časovne funkcije. Vrata niso pravilno zaprta. Pregorela je varovalka. Preverite, ali je varovalka vzrok za težave. Če se težave ponovijo, se obrnite na usposobljenega električarja. Varovalo za otroke je vklopljena.
Luč ne sveti.	Luč je pregorela. Zamenjajte žarnico. Za podrobnosti si oglejte Skrb in čiščenje.
Vrtljiv pladenj povzroča hrup.	Pod vrtljivim pladnjem so ostanki hrane. Pečico očistite po vsaki uporabi.
Težave s signalom brezžičnega omrežja.	Preverite, ali je vaša mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežjem. Preverite brezžično omrežje in usmerjevalnik. Ponovno zaženite usmerjevalnik.
Nameščen je bil nov usmerjevalnik ali pa je bila spremenjena njegova konfiguracija.	Za ponovno konfiguracijo naprave in mobilne naprave si oglejte Pred prvo uporabo, Brezžična povezava.
Signal brezžičnega omrežja je šibek.	Usmerjevalnik premaknite čim bližje napravi.
Brezžični signal moti mikrovalovna pečica, ki je postavljena zraven naprave.	Izklopite mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte mikrovalovne pečice in daljinskega upravljanja naprave hkrati. Mikrovalovi motijo signal Wi-Fi.

12.2 Kode napak

Ko se pojavi napaka programske opreme, se na prikazovalniku prikaže sporočilo o napaki. Seznam težav boste našli v spodnji razpredelnici.

Koda in opis	Rešitev
F102 - vrata niso povsem zaprta oz. zapora vrat je pokvarjena. 1)	Zaprte vrata. Za vklop in izklop naprave.
F240, F239 - polja na dotik na prikazovalniku ne delujejo pravilno.	Očistite površino prikazovalnika. Poskrbite, da na poljih na dotik ne bo umazanije.
F908 - sistem naprave se ne more povezati z upravljalno ploščo.	Za vklop in izklop naprave.
F602, F603 - Wi-Fi ni na voljo. 1)2)	Za vklop in izklop naprave.

1) Ko se spodnje sporočilo o napaki še naprej prikazuje na prikazovalniku, pomeni, da je morda onemogočen okvarjen podsistem. V tem primeru se obrnite na trgovca ali pooblaščenega serviserja.

2) Če pride do ene izmed teh napak, bodo ostale funkcije naprave še naprej delovale kot običajno.

12.3 Servisni podatki

Če težave ne morete razrešiti sami, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center.

Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na sprednjem okvirju naprave. Vidna je, ko odprete vrata. Ploščice za tehnične navedbe ne odstranjujte z naprave.

Priporočamo, da podatke vpišete sem:

Model (MOD.):

Produktna številka (PNC):

Serijska številka (S.N.):

13. ENERGIJSKA UČINKOVITOST

13.1 Podatki o izdelku glede porabe energije in najdaljšega časa za doseg ustreznega načina nizke moči

Poraba energije v stanju pripravljenosti	0.8 W
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti	2.0 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da oprema samodejno doseže ustrezen način nizke moči	20 min

Za navodila o vklopu in izklopu brezžične omrežne povezave si oglejte poglavje "Pred prvo uporabo".

13.2 Nasveti za varčevanje z energijo

Spodnji nasveti vam bodo pomagali prihraniti energijo pri uporabi naprave.

Poskrbite, da bodo vrata naprave med delovanjem zaprta. Vrat med pripravo obroka ne odpirajte prepogosto. Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro nameščeno.

Uporabljajte kovinsko posodo in temne neodbojne pekače in posode za boljše varčevanje z energijo (samo pri uporabi funkcije, ki ne uporablja mikrovalov).


Naprave pred kuhanjem ne predgrevaljate, razen če je to posebej priporočljivo.


Presledki med pečenjem več jedi naj bodo čim krajši.

Pečenje ob izklopljeni luči

Med pečenjem izklopite luč. Vključite jo samo, ko jo potrebujete.

14. SKRIB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s

simbolom , ne odstranjajte z gospodinjstvi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

electrolux.com

867387599-A-142025



CE